



Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.



# BEDIENUNGSANLEITUNG

# KLIMAANLAGE

---



Um das Gerät sicher und bequem zu benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

DEUTSCH

**TYP: WANDGERÄT**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

# INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

## PRODUKTÜBERSICHT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Wandmontage ..... | 3 |
|-------------------|---|

## BETRIEB

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Siehe Weitere Informationen .....                                 | 4  |
| Bedienungsanleitung .....                                         | 4  |
| Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts ..... | 4  |
| Vorbereitung vor dem Betrieb .....                                | 5  |
| Funkfernbedienung .....                                           | 6  |
| Neue Funktionen .....                                             | 9  |
| Nützlicher Tipp .....                                             | 10 |

## WARTUNG

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Ausbauen und Austauschen des Luftfilters .....   | 11 |
| Reinigung des Luftfilters .....                  | 12 |
| Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen) ..... | 13 |

## FEHLERBEHEBUNG

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bevor Sie das Servicezentrum anrufen ..... | 14 |
| Selbstdiagnosefunktion .....               | 14 |


## ANHANG

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software ..... | 16 |
|-----------------------------------------------------------|----|

# PRODUKTÜBERSICHT


## Wandmontage

### Type 1

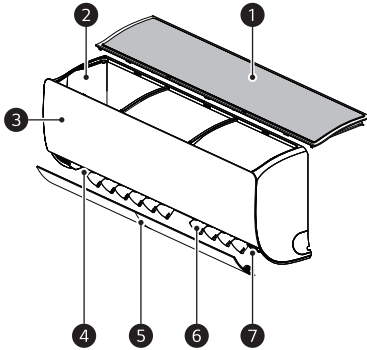

- 1 Luftfilter
- 2 Lufteinlassdüsen
- 3 Frontabdeckung
- 4 Luftauslassöffnungen

### Type 2

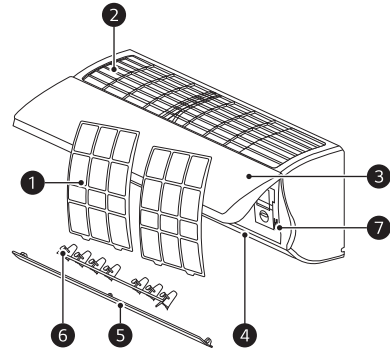

- 5 Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)
- 6 Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)
- 7 Betrieb-Taste


## HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

# BETRIEB

## Siehe Weitere Informationen

- 1 Prüfen Sie den Modellnamen auf dem Etikett.

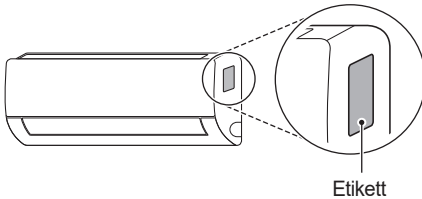

- 2 Suche nach dem Modellnamen unter [www.lg.com](http://www.lg.com).

### HINWEIS


- Die Abbildung kann sich je nach Gerät unterscheiden.

## Bedienungsanleitung

Online-Bedienungsanleitungen für nachhaltige Aktualisierungen der Inhalte.



Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.

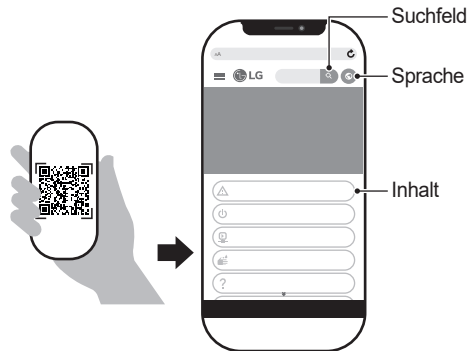


## Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts

### HINWEIS

- Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

### Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Leseanwendung auf Ihrem Smartphone.

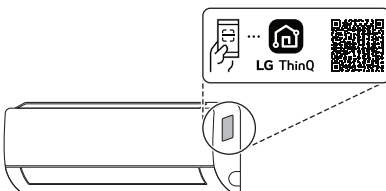

### Modelle ohne QR-Code


- 1 Suchen Sie nach der **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- 2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

# Vorbereitung vor dem Betrieb


## Batterien in die Funkfernbedienung einstecken

Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.


- 1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

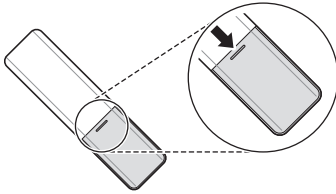

- 2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Klemmen der Batterien richtig eingesetzt sind.

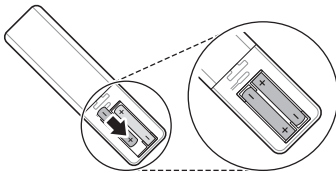

- 3 Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn in seine ursprüngliche Position schieben.

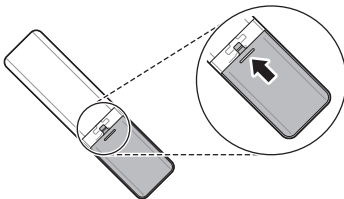


## HINWEIS


- Wenn die Anzeige der Funkfernbedienung zu verblassen beginnt, tauschen Sie die AAA-Batterien (1,5 V) aus.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als Alkalibatterien.

## Funkfernbedienung

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Gerät noch komfortabler bedienen.

Für genauere Angaben beziehen Sie sich bitte auf die Web-Bedienungsanleitung.

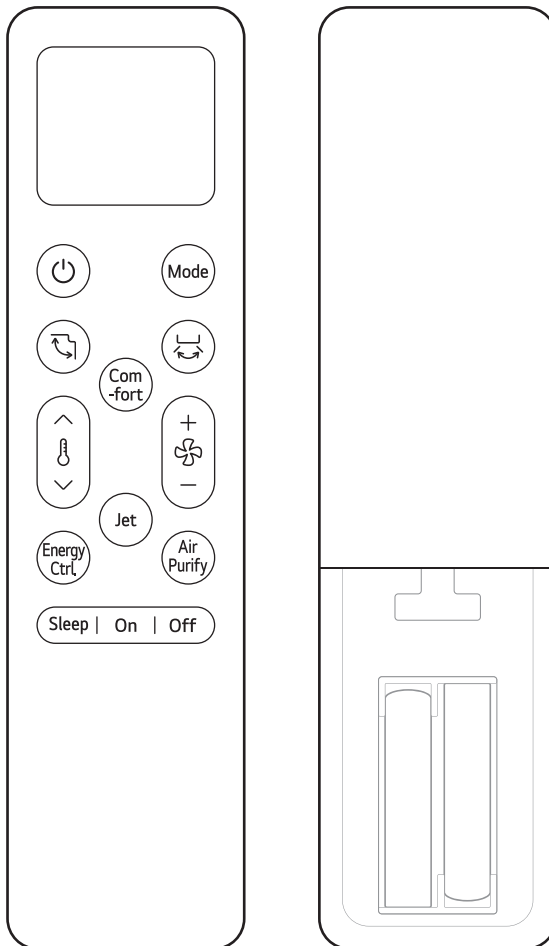

| Bild                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Betrieb</b></p> <p>Schaltet das Gerät ein oder aus.</p> <hr/> <p><b>Verbindung mit LG ThinQ</b></p> <p>Halten Sie die <b>Betrieb</b>-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Gerät und Wi-Fi vorzubereiten.</p>                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p><b>Mode</b></p> <p>Wählt die gewünschte Betriebsart aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit jedem Drücken wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: <b>Kühlung</b> → <b>Automatik</b> → <b>Entfeuchtung</b> → <b>Heizung</b> → <b>nur Lüfter</b></li> </ul> <hr/> <p><b>Diagnosis</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Mode</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Informationen zur Gerätwartung einfach zu überprüfen.</p> |
|    | <p><b>Vertikales Schwingen</b></p> <p>Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein.</p> <hr/> <p><b>Low Heat</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Vertikales Schwingen</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Heizsystem zu verwenden und eine Mindestraumtemperatur beizubehalten.</p>                                                                                                                                                            |
|    | <p><b>Links-Rechts-Schwingen</b></p> <p>Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.</p> <hr/> <p><b>Room Temp.</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Links-Rechts-Schwingen</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Raumtemperatur anzuzeigen.</p>                                                                                                                                                                                               |
|   | <p><b>Comfort</b></p> <p>Passt den Luftstrom an, um den Wind abzulenken. Sie können direkten Wind vermeiden.</p> <hr/> <p><b>Auto Clean</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Comfort</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um nach dem Ausschalten die im Gerät verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen.</p>                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>Temperatur ▲, ▼</b></p> <p>Stellt die soll Raumtemperatur ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>Lüftergeschwindigkeit +, -</b></p> <p>Stellt die Gebläsedrehzahl ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bild                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Jet</b></p> <p>Ändert schnell die Raumtemperatur.</p> <hr/> <p><b>Light</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Jet</b> 3 Sekunden lang gedrückt, um den Schaltet die Anzeige der Inneneinheit ein oder aus.</p>                                                                                                             |
|    | <p><b>Energy Ctrl.</b></p> <p>Verringern Sie die Aufnahmeleistung. Sie können den Stromverbrauch kontrollieren.</p> <hr/> <p><b>Consumption</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Energy Ctrl.</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um einzustellen, ob Informationen zum Energieverbrauch angezeigt werden sollen oder nicht.</p> |
|    | <p><b>Air Purify</b></p> <p>Der Ionengenerator setzt Millionen von Ionen ein, um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern.</p> <hr/> <p><b>Mute</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Air Purify</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Piepton auszuschalten.</p>                                                         |
|    | <p><b>Sleep</b></p> <p>Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus. Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen.</p> <hr/> <p><b>Clear</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Sleep</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der Schlafzeitschaltuhr zu stornieren.</p>                                       |
|   | <p><b>On</b></p> <p>Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch ein.</p> <hr/> <p><b>Clear</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>On</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einschalteneinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.</p>                                                                                |
|  | <p><b>Off</b></p> <p>Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus.</p> <hr/> <p><b>Clear</b></p> <p>Halten Sie die Taste <b>Off</b> etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausschalteneinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.</p>                                                                              |


## HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.



## Neue Funktionen

### Erkennung von offenen Fenstern (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

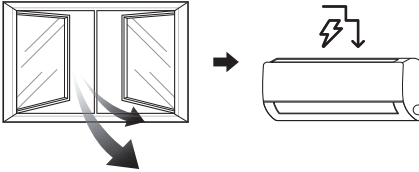

Wenn ein Fenster geöffnet wird oder Außenluft einströmt, kann die Temperaturänderung erkannt werden und der **Energiesteuermodus** wird eingeschaltet.

Verbinden Sie das Gerät mit der **LG ThinQ**-App, um die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** zu nutzen oder die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** einzustellen.


- Wenn ein Fenster geöffnet wird, erscheinen 80, 50 oder 40 auf dem Display des Innengeräts.

#### HINWEIS

- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** kann im **Kühl-** und **Heizbetrieb** verwendet werden.
- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** wird in folgenden Situationen abgebrochen.
  - Wenn das Gerät erkennt, dass das Fenster geschlossen wurde
  - Wenn die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** verstrichen ist
  - Wenn der Betriebsmodus geändert wird
- Die Funktion zum **Erkennen von offenen Fenstern** kann in den folgenden Situationen nicht verwendet werden.
  - Wenn der **Kühl-** und **Heizbetrieb** zu früh nach dem Einschalten des Geräts ausgeführt werden
  - Wenn die Temperaturen innen und außen nahe beieinander liegen
  - Bei unzureichender Belüftung durch die Fenster
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

### AI kW Manager (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

Der Stromverbrauch der Klimaanlage wird automatisch auf der Grundlage eines vom Benutzer festgelegten Zeitplans und Sollstromverbrauchs angepasst.

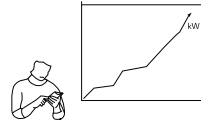

Bei einigen Modellen wird  $\text{E}\square$  auf der Anzeige der Inneneinheit angezeigt.

#### HINWEIS

- Bei Verwendung der Funktion **AI kW Manager** kann die Kalt- oder Heißluftleistung in Abhängigkeit von der verbleibenden Zielleistung reduziert werden.
- Wird der Sollstromverbrauch überschritten, wird die Funktion **AI kW Manager** deaktiviert.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
- Der über die **LG ThinQ**-Anwendung angezeigte Stromverbrauch kann von dem auf Ihrer Stromrechnung angegebenen tatsächlichen Stromverbrauch abweichen.
- Die Angaben zur Leistungsaufnahme können je nach Gerät variieren.
- Der Stromverbrauch kann von den mit anderen Messgeräten gemessenen Ergebnissen abweichen.
- Je nach Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann der Stromverbrauch variieren.
- Der gemessene Stromverbrauch kann abhängig von der Verwendungsumgebung oder der Verwendung von Haushaltsgeräten variieren.
- Bei der Einstellung der Nutzungszeit schaltet sich das Gerät nicht automatisch ein oder aus.
- Auch beim Betrieb der Funktion **AI kW Manager** wird zuerst die mit der Fernbedienung eingestellte Funktion wiedergegeben.
- Die tatsächliche Verwendung kann variieren.

## Sleep+ (bei einigen Modellen/LG ThinQ)




Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen. Das Gerät lernt automatisch und passt die Temperatur und die Lüfterdrehzahl an, um eine noch individuellere Schlafumgebung zu schaffen.

### HINWEIS

- Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

## Nützlicher Tipp


### Manuelle Bedienung

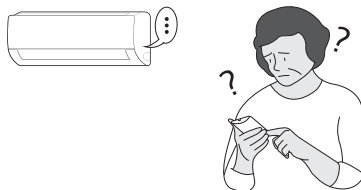


Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, können Sie das Gerät durch Drücken der **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit ein- und ausschalten.

- 1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).
- 2 Drücken Sie die **Betrieb**-Taste ❶.

#### Type 1



#### Type 2



# WARTUNG


## Ausbauen und Austauschen des Luftfilters

### HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Setzen Sie den Luftfilter ordnungsgemäß zusammen, um das Eindringen von Staub und anderen Stoffen ins Gerät zu verhindern.
- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.


### Type 1

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Die Knöpfe des Luftfilters befinden sich an der oberen Vorderseite des Geräts.

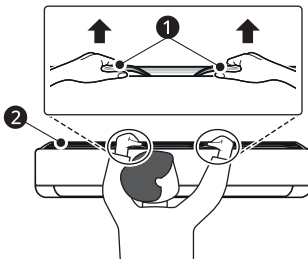


- ① Griffe
- ② Luftfilter


- 3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.

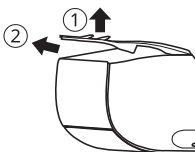


- 4 Stecken Sie die Haken am Luftfilter in die Einschnitte auf der Rückseite der Frontblende.

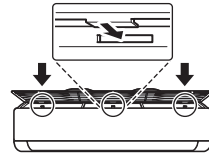

- 5 Drücken Sie die Haken nach unten, bis sie einrasten.

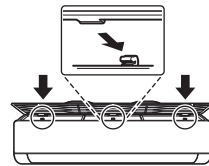


- 6 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.

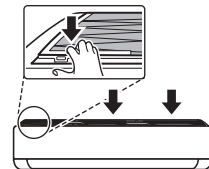


## Type 2

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Öffnen Sie die Frontabdeckung.
  - Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.
- 3 Halten Sie die Knöpfe der Luftfilter fest, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus der Inneneinheit heraus.

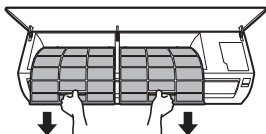


- 4 Stecken Sie die Haken auf den Luftfiltern in die Frontabdeckung ein.

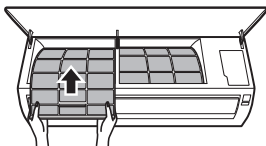


- 5 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

## Reinigung des Luftfilters

- 1 Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät heraus.
- 2 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

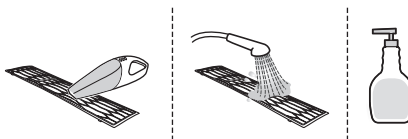

- 3 Trocknen Sie den Filter im Schatten.

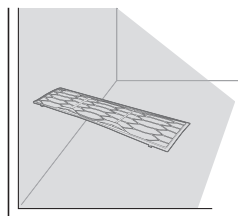

### HINWEIS

- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen oder bei Bedarf öfter.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.


# Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen)

## HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

### Type 1

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät heraus.
- 3 Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.




- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.
- 5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.




- 6 Setzen Sie den Luftfilter zusammen.
- 7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob der Luftfilter richtig zusammengesetzt ist.

### Type 2

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- 2 Nehmen Sie die Luftfilter aus der Inneneinheit heraus.
- 3 Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.

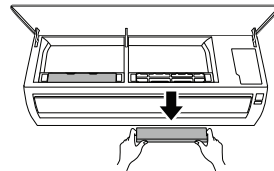

- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.
- 5 Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.

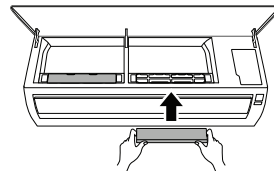

- 6 Setzen Sie die Luftfilter zusammen.
- 7 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

# FEHLERBEHEBUNG

## Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

## Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder das Servicezentrum vor Ort.

### Das Gerät funktioniert nicht normal.

- Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche.
- Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist.
- Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze.
- Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose.
  - Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

### Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.

- Die Betriebsart **Strahl** oder die Betriebsart **Automatikbetrieb** ist ausgewählt.
  - In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.

### Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

- Die Betriebsart **nur Lüfter** oder die Betriebsart **Strahl** ist ausgewählt.
  - In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.

### Das Gerät funktioniert nicht.

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
  - Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
- Eine Sicherung ist explodiert oder die Stromversorgung ist blockiert.
  - Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
- Ein Stromausfall ist aufgetreten.
  - Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt.
  - Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
- Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.
  - Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
- Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.
  - Schalten Sie das Gerät ein.
- Die Einstellung der Batterien in der Funkfernbedienung ist unsachgemäß.
  - Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind.
  - Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

## Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.

- Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.
  - Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
- Der Luftfilter ist verschmutzt.
  - Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen.
  - Weitere Informationen finden Sie unter „**Luftfilter reinigen**“.
- Die Raumtemperatur ist zu hoch.
  - Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart **Strahl**.
- Es entweicht kalte Luft aus dem Raum.
  - Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
- Die soll-Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur.
  - Setzen Sie die soll-Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
- Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor.
  - Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmeerzeugern wie Elektroöfen oder Gaskochfeldern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Die Betriebsart **nur Lüfter** ist ausgewählt.
  - In der Betriebsart **nur Lüfter** bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen.
  - Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.

## Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.

- Die Funktion **Auto-Trocknen+** ist in Betrieb.
  - Lassen Sie die **Auto-Trocknen+** funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.

## Das Gerät gibt keine warme Luft ab.

- Wenn die Betriebsart **Heizung** startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.
  - Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
- Die Außeneinheit befindet sich im **Abtaubetrieb**.
  - In der Betriebsart **Heizung** sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart **Enteisen** verringert die Frostschrift auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.

# ANHANG

## Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.